

# **Pompe à chaleur FULL INVERTER pour piscine**

## **Manuel d'installation et d'utilisation**



**POWER S 5/7/9/11/14/17/21/23/25/29/32 INV**



**Cher client,**

Merci d'avoir choisi nos produits, nous apprécions votre confiance en nous!

Ce sont les pompes à chaleur pour piscines Inverter, avec ces pompes, vous pouvez chauffer ou refroidir votre piscine et ainsi prolonger votre saison de baignade. Ceci est une pompe à chaleur spéciale pour les piscines plus proches des utilisateurs et pourquoi? C'est une pompe à chaleur intelligente qui sait comment chauffer votre piscine de la manière la plus efficace et peut maintenir la température de la piscine, grâce à la technologie Super DC Inverter. Notre objectif est de vous fournir un produit exceptionnel et de haute qualité.

Nous avons préparé ce manuel avec grand soin afin que vous tiriez le meilleur parti de votre pompe à chaleur.

**Lire attentivement**





# INDEX

<b>1. INTRODUCTION</b> .....	2
1.1 Ce manuel .....	2
1.2 L'unité .....	2
<b>2. MESURES DE SÉCURITÉ</b> .....	3
<b>3. ACCESSOIRES DANS L'EMBALLAGE</b> .....	5
<b>4. VUE DE L'UNITÉ</b> .....	6
<b>5. INSTALLATION</b> .....	7
5.1 Informations sur l'installation .....	7
5.2 Lieu d'installation .....	7
5.3 Perfectionnez l'installation .....	7
5.4 Connexion de l'eau .....	7
5.5 Connexion hydraulique .....	8
5.6 Connexion électrique .....	10
5.7 Test de fonctionnement .....	11
<b>6. FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ</b> .....	11
6.1 Instructions du contrôleur .....	12
6.2. Instruction de l'écran .....	12
6.3. Fonctionnement de la télécommande .....	13
6.4. Fonction de diagnostic .....	13
<b>7. MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ</b> .....	15
<b>8. MAINTENANCE DE L'UNITÉ</b> .....	18
<b>9. LOCALISATION DES PANNES</b> .....	19
<b>10. SCHÉMA ÉLECTRIQUE</b> .....	20
<b>11. Caractéristiques techniques</b> .....	22
<b>12. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b> .....	24
<b>13. SPECIFICATIONS D'ÉLIMINATION</b> .....	24
<b>MODE A EMPLOI POUR APPLICATION</b> .....	25
Télécharger l'application .....	26
Registre .....	27
Configuration de l'APP .....	28
Opération de l'APP .....	32



LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT DE DÉMARRER L'UNITÉ. CONSERVEZ LE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.  
CONSERVEZ-LE DANS VOS FICHIERS ET NE LE DÉPOSEZ PAS.



AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, ASSUREZ-VOUS QUE L'INSTALLATION A ÉTÉ EFFECTUÉE CORRECTEMENT PAR UN SPÉCIALISTE. SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE L'OPÉRATION, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR POUR OBTENIR DES CONSEILS ET DES INFORMATIONS.

## **1. INTRODUCTION**

### **1.1 Ce manuel**

Ce manuel contient les informations nécessaires sur l'unité. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

### **1.2 L'unité**

La pompe à chaleur pour piscines est l'un des systèmes les plus économiques pour chauffer efficacement la piscine. En utilisant l'énergie renouvelable gratuite de l'air, il fournit jusqu'à cinq fois plus d'énergie en chauffage qu'un système de chauffage traditionnel, comme une chaudière à gaz ou un radiateur électrique. Pour cette raison, vous économiserez 4/5 du coût du chauffage traditionnel. La pompe à chaleur de la piscine allonge la saison de baignade et offre un confort à un niveau élevé. Vous pouvez nager non seulement en été, mais aussi au printemps, en automne et même en hiver.

### **1. Chauffage écologique et économique**

En utilisant l'énergie renouvelable de l'air extérieur, il consomme beaucoup moins d'énergie avec de faibles émissions de carbone. L'unité utilise un réfrigérant avancé qui respecte l'environnement R410A et n'a aucun effet sur la couche d'ozone.

### **2. Changeur de chaleur en titane**

L'échangeur de chaleur en titane avancé garantit une longue durée de vie de la pompe à chaleur sans corrosion ni rouille. En utilisant un échangeur de chaleur en titane, la pompe à chaleur peut être appliquée avec tous les types de traitement de l'eau, tels que le chlore, l'iode, le brome et l'eau salée.

### **3. Plusieurs fonctions**

- Chauffage et refroidissement, a un fonctionnement automatique.
- Fonctionnement automatique, redémarrage automatique, dégivrage automatique;
- Large gamme de travail de température environnementale: -15 °C à 46 °C

### **4. Bonne performance**

Pour assurer un fonctionnement stable et augmenter la stabilité de l'unité, de multiples dispositifs de protection ont été installés dans la pompe à chaleur de la piscine qui comprennent une protection contre le débit d'eau insuffisant, une protection haute / basse pression, une protection contre les surcharges du compresseur.

### **5. Utilisation sûre**

La pompe à chaleur pour piscines fonctionne sans huile, gaz ou autre substance dangereuse afin d'éviter le risque potentiel lié à l'utilisation de ces substances. De plus, aucune connexion de gaz ou de carburant n'est nécessaire. Aucun risque d'intoxication, d'odeur ou de contamination à causes des fuites.

## 6. Auto diagnostic

En cas de dysfonctionnement, la pompe à chaleur de la piscine effectuera un autodiagnostic en affichant le code d'erreur sur le panneau de commande. Le problème peut être découvert en un coup d'œil.

## 2. MESURES DE SÉCURITÉ

Pour éviter des lésions à l'utilisateur et à d'autres personnes ainsi que des dégâts matériels, les instructions suivantes doivent être respectées : Une mauvaise manipulation peut causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

N'installez l'appareil que s'il est conforme aux règlements et aux réglementations locales. Vérifiez la tension et la fréquence. Cette unité est uniquement adaptée pour les prises avec mise à la terre, tension de connexion 220 - 240 V ~ / 50 Hz.

Les précautions de sécurité suivantes doivent toujours être prises en compte:

- Assurez-vous de lire l'AVERTISSEMENT suivant avant d'installer l'appareil.
- Assurez-vous de respecter les précautions spécifiées ici car elles incluent d'importants éléments liés à la sécurité.
- Après avoir lu ces instructions, veillez à les conserver dans un endroit utile pour référence ultérieure.



### **N'installez pas l'unité vous-même.**

Une installation incorrecte peut provoquer des blessures en cas d'incendie, de choc électrique, de chute de l'unité ou de fuite d'eau. Consultez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou un installateur spécialisé.

### **Installation sécurisée à l'emplacement de l'unité.**

Quand il n'est pas installé correctement, l'appareil pourrait tomber et causer des blessures. Lors de l'installation de l'unité dans une petite pièce, prenez des mesures (telles qu'une ventilation suffisante) pour éviter l'étouffement causé par d'éventuelles fuites de réfrigérant.

### **Utilisez les câbles électriques spécifiés et branchez les câbles fermement sur la plaque à bornes (connexion de manière à ce que la tension des câbles ne s'applique pas aux bornes).**

Une connexion ou une fixation incorrecte peut provoquer un incendie.

### **Veillez à utiliser les pièces fournies ou spécifiées pour le travail d'installation.**

L'utilisation de pièces défectueuses pourrait causer des blessures en cas d'incendie, choc électrique, chute de l'appareil, etc.

### **Effectuez l'installation en toute sécurité et reportez-vous aux instructions d'installation.**

Une installation incorrecte peut provoquer des blessures en cas d'incendie, de choc électrique, de chute de l'unité ou de fuite d'eau, etc.

### **Faites le travail électrique selon le manuel d'installation et assurez-vous de consulter la section correspondante.**

Si la capacité du circuit d'alimentation est insuffisante ou s'il y a un circuit électrique incomplet, pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

**L'unité doit toujours avoir une connexion à la terre.**

Si l'alimentation n'est pas connectée à la terre, l'unité peut ne pas être connectée.

**N'utilisez jamais de rallonge pour connecter l'unité à la source d'alimentation.**

S'il n'y a pas de prise murale correctement mise à la terre, faites-la installer par un électricien.

**N'essayez pas de réparer / déplacer l'unité vous-même.**

Avant de poursuivre toute opération de maintenance, d'entretien ou de réparation, le produit doit être isolé de l'alimentation électrique du réseau. Ces tâches ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Une mauvaise réparation ou un transfert peut provoquer une fuite d'eau, un choc électrique, une blessure ou un incendie.



**Ne pas installer l'appareil dans un endroit dangereux ou des fuites de gaz inflammables peuvent survenir.**

S'il y a une fuite de gaz et que du gaz s'accumule dans la zone entourant l'unité, cela pourrait provoquer une explosion.

**Effectuer les travaux de drainage / nettoyage des tuyaux conformément aux instructions d'installation.**

S'il y a un défaut dans le drain/ tuyaux, l'unité pourrait avoir fuites d'eau et les articles ménagers pourraient être mouillés et endommagés.

**Ne nettoyez pas l'unité lorsque l'unité est connectée à l'alimentation électrique.**

Débranchez toujours l'appareil du secteur lors du nettoyage ou de la maintenance. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des blessures corporelles par la vitesse élevée du ventilateur ou d'un choc électrique.

**Ne continuez pas à utiliser l'appareil lorsqu'il est défectueux ou qu'il y a une odeur étrange.**

L'alimentation doit être coupée pour arrêter l'unité; Si l'appareil n'est pas déconnecté, cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.







**Ne placez pas vos doigts ou objets sur le ventilateur ou l'évaporateur.**

Le ventilateur tourne à grande vitesse et pourrait causer des blessures graves.




### 3. ACCESSOIRES DANS L'EMBALLAGE

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que toutes les pièces sont à l'intérieur de l'emballage.

Emballage de l'unité		
Objet	Image	Quantité
POMPES À CHALEUR POUR PISCINES		1
Manuel d'utilisation et d'installation	<p>Pompe à chaleur INVERTER pour piscine</p> <p>Manuel d'installation et d'utilisation</p> 	1
Connecteurs d'eau		2
Couverture d'hiver		1
Pieds en caoutchouc pour anti-vibration		4
Système de tuyaux d'eau		1

#### 4. VUE DE L'UNITÉ

##### Dimensions de l'unité

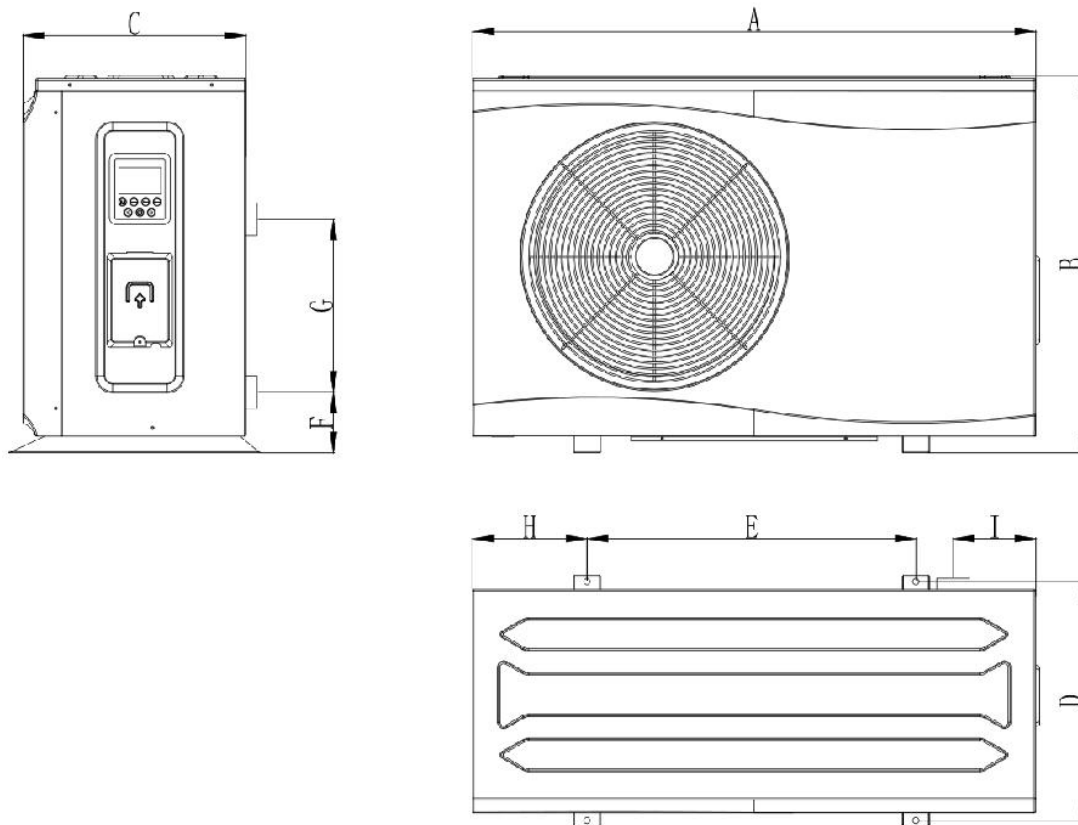

MODÈLE	POWER S 5/7/9 INV	POWER S 11/14/17 INV	POWER S 21/23/25 INV	POWER S 29/32 INV
A	860	986	1076	1176
B	668	668	720	822
C	331	356	426	451
D	380	405	456	481
E	600	608	628	723
F	106	106	116	116
G	350	380	330	500
H	128	189	219	219
I	118	123	158	163

## 5. INSTALLATION

### 5.1 Informations sur l'installation

Les informations suivantes fournies ici ne sont pas une instruction, mais visent simplement à fournir à l'utilisateur une meilleure compréhension de l'installation.

### 5.2 Lieu d'installation

Installez la pompe à chaleur pour les piscines sur une surface plane, horizontale et stable. Gardez 1 m d'espace ouvert devant les grilles d'entrée d'air et 3 m du côté de la sortie d'air. Et réservez suffisamment d'espace pour permettre l'accès au contrôleur.

Assurez-vous que l'air d'échappement ne respire pas.

### 5.3 Perfectionnez l'installation

- Évitez de diriger le flux d'air vers une zone sensible au bruit, telle que la fenêtre d'une pièce.
- Évitez de placer la pompe à chaleur pour les piscines sur une surface pouvant transmettre des vibrations à la maison.
- Essayez d'éviter de placer l'unité sous un arbre ou exposée à l'eau ou à la boue, ce qui rendra probablement l'entretien difficile.


### 5.4 Connexion de l'eau

La pompe à chaleur est connectée à un circuit de filtration avec un by-pass.

Il est essentiel que le by-pass soit placé après la pompe et le filtre.

Le by-pass se compose généralement de 3 vannes.

Cela permet de réguler le débit d'eau qui traverse la pompe à chaleur et d'isoler complètement la pompe à chaleur pour tout travail de maintenance, sans couper le débit d'eau filtrée.

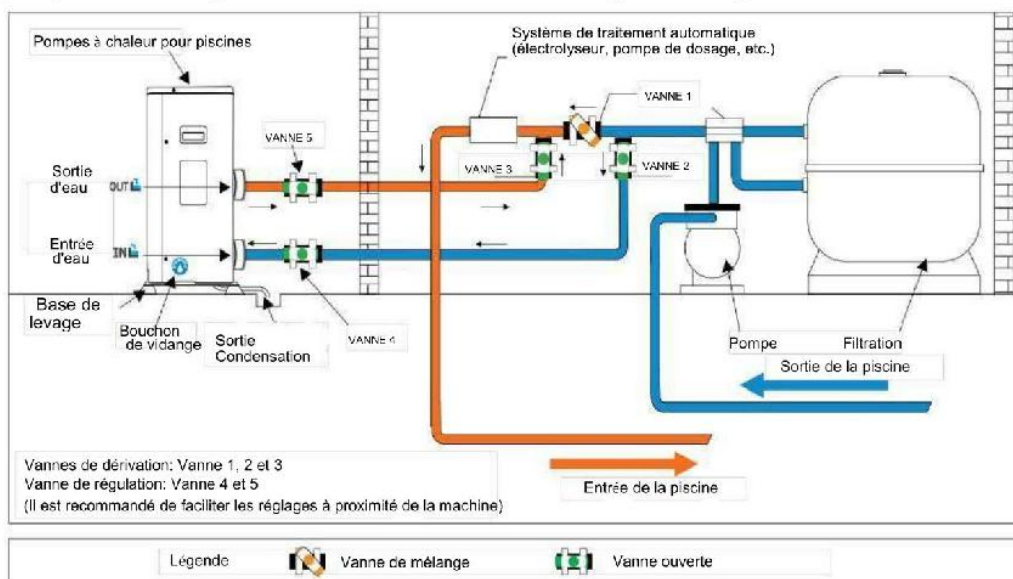

Pendant les premiers mois d'utilisation, votre pompe à chaleur est sujette à la condensation. Cela entraînera des écoulements d'eau, plus ou moins importants en fonction de la teneur en eau, qui diminuent progressivement.

Pour canaliser les écoulements de condensation, nous vous recommandons d'installer notre kit de drainage des condensats. Pour ce faire, la pompe à chaleur doit avoir une hauteur d'au moins 10 cm. Comment installer le kit de vidange des condensats?


1. Installez votre pompe à chaleur en la soulevant d'au moins 10 cm avec des broches solides et résistantes à l'humidité.
2. Raccordez la tuyauterie d'évacuation au trou de vidange situé sous la pompe à chaleur.

## 5.5 Connexion hydraulique

Pour l'installation de votre pompe à chaleur, vous aurez besoin de 3 vannes, 2T, 2 coudes de diamètre 50 mm, décapant à peinture et colle PVC.



Nous vous recommandons d'ouvrir uniquement demi-vanne intermédiaire pour éviter toute surpression dans votre pompe à chaleur (voir diagrammes). Si votre réglage est correct, le manomètre de votre pompe à chaleur fonctionnera bien.

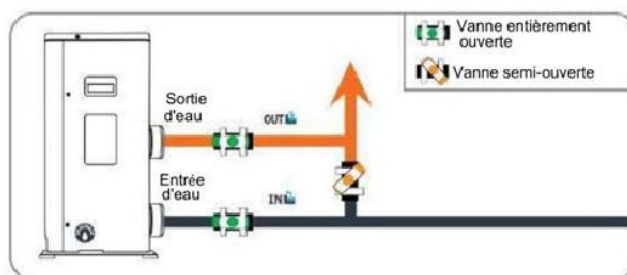

### Connexion hydraulique avec By-Pass

Étape 1 : Faites les mesures nécessaires pour couper les tuyaux.

Étape 2 : Couper les tuyaux en PVC à l'aide d'une scie, faire une coupe droite.


Étape 3 : Retirez les bavures des extrémités coupées de la tuyauterie avec un papier de verre. Étape 4 : Appliquez une couche de décapant sur les extrémités de la tuyauterie que vous allez connecter.

Étape 5 : Appliquez la colle sur les mêmes extrémités du tuyau.


Étape 6 : Connectez les tuyaux en utilisant les accessoires.

Étape 7 : Faites votre assemblage hydraulique.

Étape 8 : Nettoyez la colle restante de la tuyauterie en PVC.

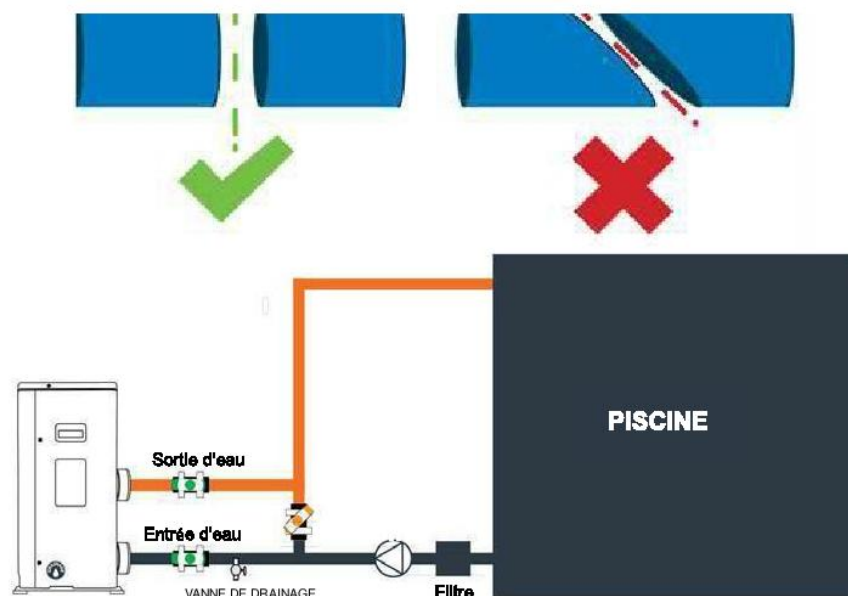

## DIAGRAMME D'INSTALLATION PARALLÈLE

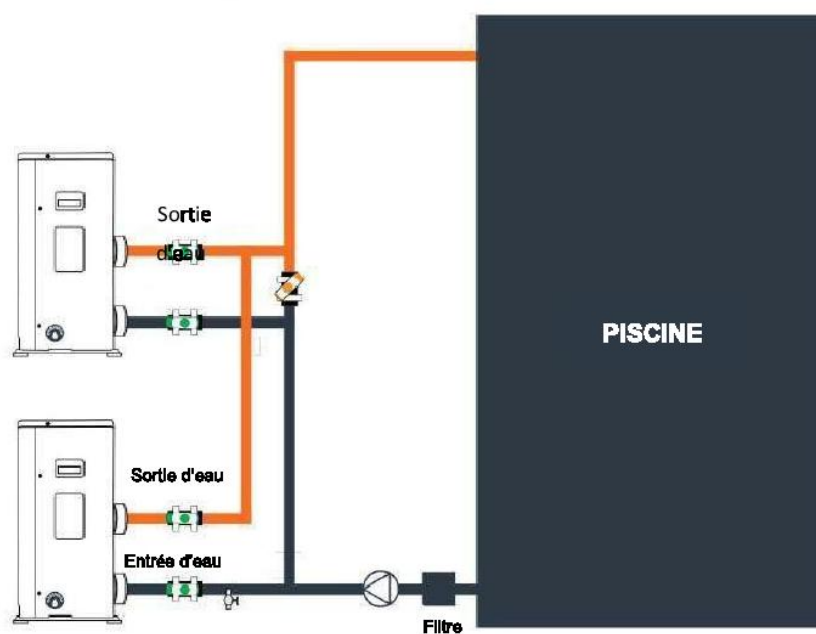

Le filtre doit être nettoyé régulièrement pour s'assurer que l'eau du système est propre et pour éviter tout problème lié à la saleté ou l'obstruction du filtre.

## 5.6 Connexion électrique

L'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur l'appareil.

Les câbles de connexion doivent avoir une longueur correspondant à la puissance de l'appareil et aux exigences d'installation.

S'il vous plaît, voir le tableau ci-dessous:

Pompe à chaleur	Taille de câble
POWER S 5/7 INV	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> /AWG 16
POWER S 9/11 INV	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> /AWG 14
POWER S 14/17 INV	3 x 4,0 mm <sup>2</sup> /AWG 12
POWER S 21/23/25 INV	3 x 6,0 mm <sup>2</sup> /AWG 10
POWER S 29/32 INV	3 x 10 mm <sup>2</sup> /AWG 8

Ces données ne sont qu'une indication, vous devriez demander à un électricien de déterminer les données exactes pour l'installation de votre piscine.

Utilisez les bagues et les rondelles fournies à l'intérieur de la pompe à chaleur pour poser les câbles.

Si la longueur de votre câble est supérieure à 10 mètres, nous vous conseillons de consulter un professionnel.

Une variation de tension de  $\pm 10\%$  pendant le fonctionnement est acceptable.

Les câbles d'alimentation doivent être solidement fixés.

Le câble doit être adapté à une utilisation en extérieur.

**Étape 1 :** Retirez le panneau électrique latéral avec le tournevis pour accéder au bloc de terminaux électrique.

**Étape 2 :** Insérez le câble à l'intérieur de l'unité de pompe à chaleur à travers l'ouverture prévue à cet effet.

**Étape 3 :** Fixer le câble du terminal selon le cas L N ou A / B / C / N (triphase).

**Étape 4 :** Fermez soigneusement le panneau de la pompe à chaleur lors de la réinstallation des vis.

**Étape 5 :** Connectez correctement les bornes du câble de signal au boîtier de commande central.

## 5.7 Test de fonctionnement

Après avoir connecté l'eau au système de la piscine, compléter avec un by-pass adéquat et les connexions électriques par un ingénieur qualifié.

 **ATTENTION : LA POMPE À CHALEUR FONCTIONNE UNIQUEMENT LORSQU'IL Y A UN FLUX D'EAU.**

Assurez vous que :


- 1) L'appareil est installé horizontalement et sur une base solide.
- 2) Le circuit d'eau est bien connecté (pas de fuites et pas de risque de blessure dû à des couplages hydrauliques mal ajustés).
- 3) Le circuit électrique est correctement connecté, isolé et correctement mis à la terre (tous les câbles sont correctement serrés aux bornes et au disjoncteur intermédiaire).
- 4) Les exigences d'installation décrites ci-dessus sont strictement respectées.

Vous pouvez ensuite activer la pompe à chaleur en suivant chaque point dans l'ordre suivant:

- Ouvrez les vannes by-pass.
- Démarrer la pompe à eau du système de la piscine.
- Allumez la pompe à chaleur de la piscine.
- Ajuster la régulation de température.


## 6. FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ

*L'utilisation de l'unité est réduite à l'activation du contrôleur numérique.*

 **NE JAMAIS LAISSER LE CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE ÊTRE MOUILLÉ. CECI CAUSE DES CHOCS ÉLECTRIQUES OU UN INCENDIE.**

 **NE JAMAIS APPUYER SUR LES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC DES OBJETS POINTUS.**


**CECI POURRAIT ENDOMMAGER LE CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE.**

 NE JAMAIS INSPECTER OU MANIPULER DE MANIÈRE INTERNE LE CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE, ALLER À UN SERVICE RESPONSABLE QUALIFIÉ QUI PEUT EFFECTUER CE TRAVAIL.

## 6.1 Instructions du contrôleur

- Tension d'entrée: DC12V
- Communication RS485
- Appuyez brièvement de 1 ~ 5 sec., longue pulsée 5 sec.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 30 secondes, la surface du contrôleur revient à la normale.
- L'utilisateur peut utiliser le contrôleur uniquement lorsque l'écran est allumé.
- Le rétroéclairage de l'écran est violet, les caractères et les symboles sont noirs.
- La plage de température de fonctionnement pour le contrôleur est de -30 ~ 70 °C.

## 6.2. Instruction de l'écran

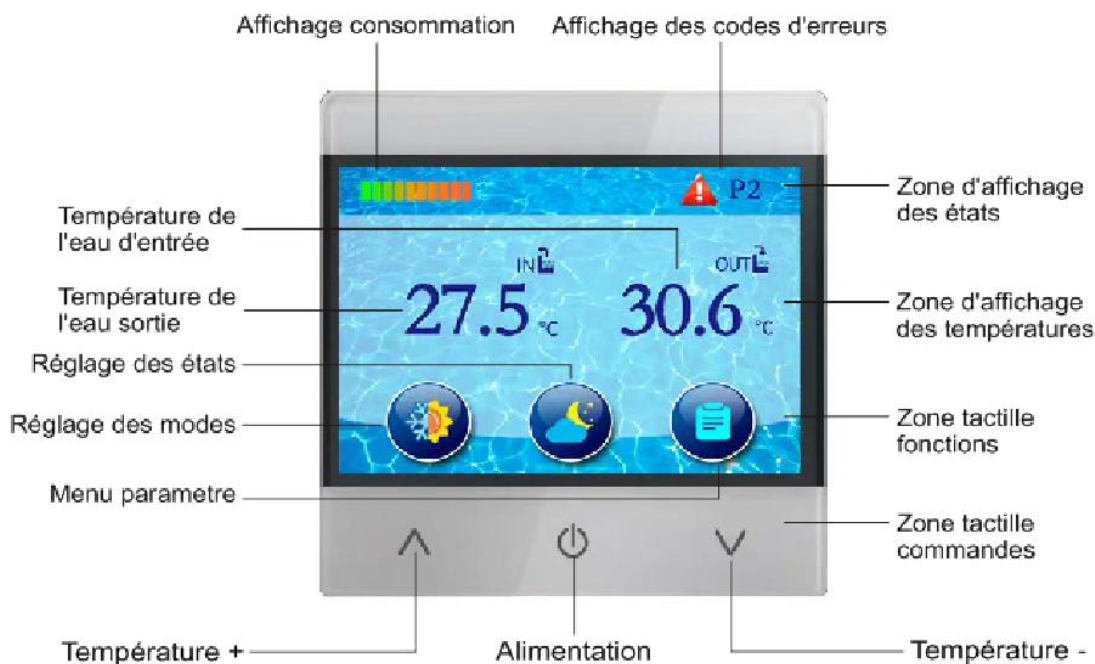



## 6.3. Fonctionnement de la télécommande

### 6.3.1 Notice d'utilisation

- 1、 Appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer, arrêter la pompe à chaleur & quitter le menu parametre
- 2、 Appuyer sur le bouton mode pour basculer refroidissement /chauffage/cycle automatique
- 3、 Appuyer sur le bouton d'état pour changer le mode (Boost, Eco, Silence)
- 4、 Appuyer sur le bouton menu parametre pour interroger des paramètres,définir des paramètres et affiché l'historique des codes erreurs (voir la page suivante)

### 6.3.2 Menu parameter



## 6.4. Fonction de diagnostic

Lorsque la pompe à chaleur est désactivée, le micro-interrupteur 4 passe à 1, la pompe à chaleur entre automatiquement dans la fonction Diagnostic.

Ensuite, l'écran montrera chaque symbole et il changera toutes les secondes.

### 6.4.1 Réglages des paramètres

Certains paramètres peuvent être vérifiés et ajustés par le contrôleur.

Voici la liste des paramètres.

No.	Nom	Instruction
1	Fréquence du compresseur	Valeur actuelle Hz
2	Angle d'ouverture EEV	Valeur actuelle / 5
3	Température ambiante	Valeur actuelle °C
4	Temp. sortie d'eau	Valeur actuelle °C
5	Temp. de décharge	Valeur actuelle °C
6	Temp. Aspiration	Valeur actuelle °C
7	Temp de tuyauterie	Valeur actuelle °C
8	Sortie de vanne à 4 voies Temp	Valeur actuelle °C
9	Pompe de circulation d'eau	0-OFF; 1-ON
10	Dysfonctionnement vanne de 4 voies	0-OFF; 1-ON
11	Standby	/
12	Standby	/
13	Standby	/
14	Standby	/
15	Standby	/
16	Courant du compresseur	Valeur actuelle * 10
17	Tension	Valeur actuelle / 10
18	Standby	/
19	Standby	/
20	Standby	/
21	Vitesse du ventilateur	Valeur actuelle / 10

## 7. MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ

Lorsqu'une erreur survient ou que l'unité active automatiquement une protection, la carte et le contrôleur affichent le message d'erreur.

Erreur	Signification	Analyse	Diagnostic	Solution
P01	Erreur de débit d'eau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sans eau.</li> <li>2. Erreur du interrupteur de débit.</li> <li>3. Blocage du système d'eau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si la vanne est fermée ou s'il n'y a pas d'eau</li> <li>2. Vérifiez si l'interrupteur de débit est bloqué ou endommagé</li> <li>3. Vérifiez si le filtre en forme de "Y" est bloqué</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez la vanne</li> <li>2. Changer un nouveau interrupteur de débit</li> <li>3. Nettoyer ou remplacer avec un nouveau filtre</li> </ol>
P02	Protection de haute pression	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le débit d'eau est trop petit</li> <li>2. L'interrupteur de haute pression est endommagé.</li> <li>3. Verrouillage du système réfrigérant.</li> <li>4 Verrouillage de la vanne d'expansion.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si le débit d'eau n'est pas suffisant ou si le débit de la pompe à eau n'est pas suffisant.</li> <li>2. Vérifier si l'interrupteur haute pression est éteint.</li> <li>3. Vérifiez si le système de réfrigérant est bloqué.</li> <li>4. Lorsque la pompe à chaleur est éteinte, éteignez-la et mettez l'appareil sous tension pour vérifier si le bruit de redémarrage de la vanne peut être entendu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réinjecter de l'eau ou changer pour une nouvelle pompe avec un débit d'eau plus élevé.</li> <li>2. Changer un nouvel interrupteur de haute pression.</li> <li>3. Changer par un nouveau filtre.</li> <li>4. Changer pour une nouvelle vanne d'expansion.</li> </ol>
P03	Protection de basse pression	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le gaz manque.</li> <li>2. Verrouillage du système réfrigérant.</li> <li>3. Dépassement de la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si le système de réfrigération a des fuites.</li> <li>2. Vérifiez si le filtre est bloqué.</li> <li>3. Vérifiez si la température de l'eau est supérieure à la limite.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réparer la fuite et réinjecter le gaz.</li> <li>2. Remplacer par un nouveau filtre.</li> </ol>
P04	Protection contre la surchauffe dans la bobine (T3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zone de ventilation du bloc de pompe à chaleur.</li> <li>2. Évaporateur bloqué.</li> <li>3. Pos. du capteur de la tuyauterie T3 a été modifiée.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si la zone de soufflage est ouverte.</li> <li>2. Vérifiez si l'évaporateur est bloqué.</li> <li>3. Vérifiez si la valeur de résistance du capteur de la tuyauterie est correcte.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez de côté la zone de soufflage.</li> <li>2. Nettoyer l'évaporateur.</li> <li>3. Changer à un nouveau capteur.</li> </ol>
P05	Protection pour haute température de décharge	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manque de gaz.</li> <li>2. La position du capteur a été modifiée.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si le système de réfrigération a des fuites.</li> <li>2. Vérifier si la valeur de la résistance du capteur est correcte.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réparer la fuite et charger avec du gaz neuf.</li> <li>2. Passer à un nouveau capteur.</li> </ol>

<b>P06</b>	Protection contre la congélation de l'eau de sortie	1. Moins de débit d'eau; 2. Échangeur de chaleur bloqué; 3. Filtre en forme de Y bloqué; 4. Surcharge	1. Vérifiez s'il y a de l'air dans le système d'eau; 2. Nettoyez l'échangeur de chaleur s'il est bloqué; 3. Filtre en Y bloqué; 4. Vérifiez si la conception du système d'eau intérieur est correcte, si vous avez un by-pass d'eau.	1. Si la vanne de vidange a un problème, remplacez-la par une neuve; 2. Nettoyer l'échangeur de chaleur avec de l'eau ou du gaz à haute pression en marche arrière; 3. Nettoyez le filtre en Y; 4. Le système de l'eau doit avoir by-pass.
<b>P07</b>	Protection antigel dans la tuyauterie	1. Manque de gaz du système. 2. Le système de l'eau est bloquée. 3. Le système Refroidissement bloqué.	1. Vérifiez les fuites dans le système. 2. Vérifiez si le filtre en forme de Y est bloqué. 3. Vérifiez si le filtre du système de refroidissement est bloqué.	1. Réparer la fuite et recharger le gaz. 2. Nettoyez le filtre en forme de Y. 3. Changement de filtre.
<b>P08</b>	Protection haute pression 2	Interrupteur haute pression 2 ouvert	Vérifiez si l'interrupteur de haute pression 2 est ouvert pendant que l'unité est en OFF.	Changer l'interrupteur de haute pression 2
<b>E01</b>	Erreur de comm. du contrôleur	Erreur de communication entre câble coupé	Vérifiez si le câble de communication est coupé	Changez le câble de connexion ou reconnectez
<b>E02</b>	Erreur du capteur de temp. de décharge (TP1)	Déviation de la température du capteur ou il est ouvert	Vérifier la valeur de résistance du capteur ou si le capteur est ouvert	Changer le capteur ou reconnecter le câble
<b>E03</b>	Erreur du capteur de la température de tuyauterie (T3)			
<b>E04</b>	Erreur du capteur temp. ambiante (T4)			
<b>E05</b>	Capteur de temp. du gaz liquide (T5)			
<b>E06</b>	Erreur du capteur de temp. du gaz de retour (TH)			
<b>E07</b>	Erreur du capteur de la temp. de la batterie de condensation (TW)			
<b>E08</b>	Erreur du capteur de temp. de l'eau d'entrée (Tin)			
<b>E09</b>	Erreur de capteur de temp. d'eau de sortie (T7)			
<b>E10</b>	Contrôle et unité de PCB Erreur de communication			
<b>E11</b>	Réservé	Erreur de câblage ou ou		
<b>E12</b>	Réservé			

<b>E13</b>	Réservé	<p style="text-align: center;">Module IPM non valide; Vérifier si le câblage est correct Reconnectez le câble ou changez le module IPM</p>
<b>E14</b>	Réservé	
<b>E15</b>	Tension continue très faible	
<b>E16</b>	Tension continue très élevée	
<b>E17</b>	Protection de courant AC (dans l'entrée)	
<b>E18</b>	Erreur du module (IPM)	
<b>E19</b>	Erreur dans PFC	
<b>E20</b>	Erreur de la mise en marche du compresseur	
<b>E21</b>	Phase de compresseur manquante	
<b>E22</b>	Redémarrer le module IPM	
<b>E23</b>	Surintensité du compresseur	
<b>E24</b>	Temp. très élevé dans le module PFC	
<b>E25</b>	Circuit de détection de courant de défaut	
<b>E26</b>	Hors de l'étape	
<b>E27</b>	Erreur de capteur de temp. du module PFC	
<b>E28</b>	Erreur de communication	
<b>E29</b>	Haute température dans le module IPM	
<b>E30</b>	Défaillance du capteur de température du module IPM	
<b>E31</b>	Réservé	
<b>E32</b>	Données d'ajustement IPM	
<b>E33</b>	Données d'ajustement IPM	
<b>E34</b>	Erreur de tension d'entrée CA	
<b>E35</b>	Données d'ajustement IPM	
<b>E36</b>	Réservé	
<b>E37</b>	Limites de fréq. actuelles du module IPM	
<b>E38</b>	Limites de fréquence de tension du module IPM	
<b>E51</b>	Erreur de transmis. moteur du ventil.	

## **8. MAINTENANCE DE L'UNITÉ**

Pour protéger la peinture, évitez de soutenir ou de placer des objets sur l'équipement. Les parties externes de la pompe à chaleur peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et un nettoyant ménager. (Attention : N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant du sable, de la soude, de l'acide ou du chlorure, car ils peuvent endommager les surfaces).

Pour éviter les défaillances de sédiments dans l'échangeur de chaleur en titane de la pompe à chaleur, assurez-vous que l'échangeur de chaleur ne peut pas être contaminé (un système de traitement de l'eau et de filtration est nécessaire). Même si des pannes de fonctionnement se produisent encore en raison d'une contamination, le système doit être nettoyé comme décrit ci-dessous. (Attention: les ailettes de l'échangeur de chaleur gaz/air présentent des bords vifs - Risque de coupure!)

### **8.1 Nettoyer le système de tuyauterie et l'échangeur de chaleur**

La contamination des tuyaux et de l'échangeur de chaleur peut réduire les performances de l'échangeur de chaleur en titane de la pompe à chaleur. Si c'est le cas, un technicien doit nettoyer le système de tuyauterie et l'échangeur de chaleur.

Utilisez uniquement de l'eau potable sous pression pour nettoyer.

### **8.2 Nettoyage du système d'air**

L'échangeur de chaleur gaz / air, le ventilateur et l'évacuation des condensats doivent être nettoyés des contaminants (feuilles, brindilles, etc.) avant chaque nouvelle période de chauffage. Ces types de contaminants peuvent être éliminés manuellement en utilisant de l'air comprimé ou en rinçant avec de l'eau propre.

Il sera peut être nécessaire de retirer le couvercle de l'équipement et la grille d'entrée d'air en premier.

Attention : Avant d'ouvrir l'équipement, assurez-vous que tous les circuits sont isolés de la source d'alimentation.

Pour éviter d'endommager l'évaporateur et le bac à condensats, n'utilisez pas d'objets durs ou tranchants pour les nettoyer.

Dans des conditions météorologiques extrêmes (par exemple, des chutes de neige), de la glace peut se former à l'entrée d'air et dans la grille de sortie d'air. Si cela se produit, la glace doit être retirée près de l'entrée d'air et de la grille de sortie d'air pour assurer le maintien du débit d'air minimum.

### **8.3 Éteint pendant l'hiver**

S'il y a une possibilité de gel après la fin de la saison de baignade lorsque le chauffage de la piscine est éteint et que la température extérieure devrait tomber en dessous de la limite de fonctionnement, le circuit d'eau de la pompe à chaleur doit être complètement drainé. Dans le cas contraire, le client doit prendre les mesures appropriées pour protéger la pompe à chaleur des dommages causés par le gel.

Attention : La garantie ne couvre pas les dommages causés par des mesures de localisation inappropriées pendant l'hiver.

## 9. LOCALISATION DES PANNES

Cette section fournit des informations utiles pour le diagnostic et la correction de certains défauts pouvant survenir dans l'unité. Avant de commencer la procédure de dépannage, effectuez une inspection visuelle de l'unité et recherchez les défauts tels que les connexions desserrées ou les câbles endommagés.

Avant de contacter votre revendeur local, lisez attentivement ce chapitre afin de gagner du temps et de l'argent.

** LORSQUE VOUS INSPECTEZ L'EMBALLAGE DE COMMANDE DE L'UNITÉ, ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL DE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ.**

Les directives suivantes peuvent vous aider à résoudre votre problème. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, consultez votre installateur/distributeur local.

La pompe à chaleur ne fonctionne pas.

Veillez vérifier si:

- Il y a du courant (fusible déclenché, panne de courant).
- L'interrupteur de fonctionnement sur le contrôleur est activé et la température de consigne correcte a été réglée.

Le niveau de température réglé ne peut pas être atteint.

Veillez vérifier si:

- Les conditions de fonctionnement autorisées pour la pompe à chaleur ont été respectées (température de l'air trop élevée ou trop basse).
- La zone d'entrée ou de sortie d'air est bloquée, restreinte ou très sale.
- Il y a des vannes fermées ou des robinets d'arrêt dans les conduites d'eau.

Le programmeur programmé fonctionne, mais les actions programmées sont exécutées au mauvais moment (par exemple, 1 heure trop tard ou trop tôt).

Veillez vérifier si:


- L'horloge et le jour de la semaine sont configurés correctement, ajustez-les si nécessaire.

Si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'erreur, contactez votre technicien du service après-vente. L'entretien de la pompe à chaleur doit uniquement être effectué par des techniciens SAV agréés et qualifiés.

# 10. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Veuillez vous consultez le schéma de câblage dans la boîte électrique.

Modèle: POWER S 5/7/9/11/14/17/21/23/25 INV

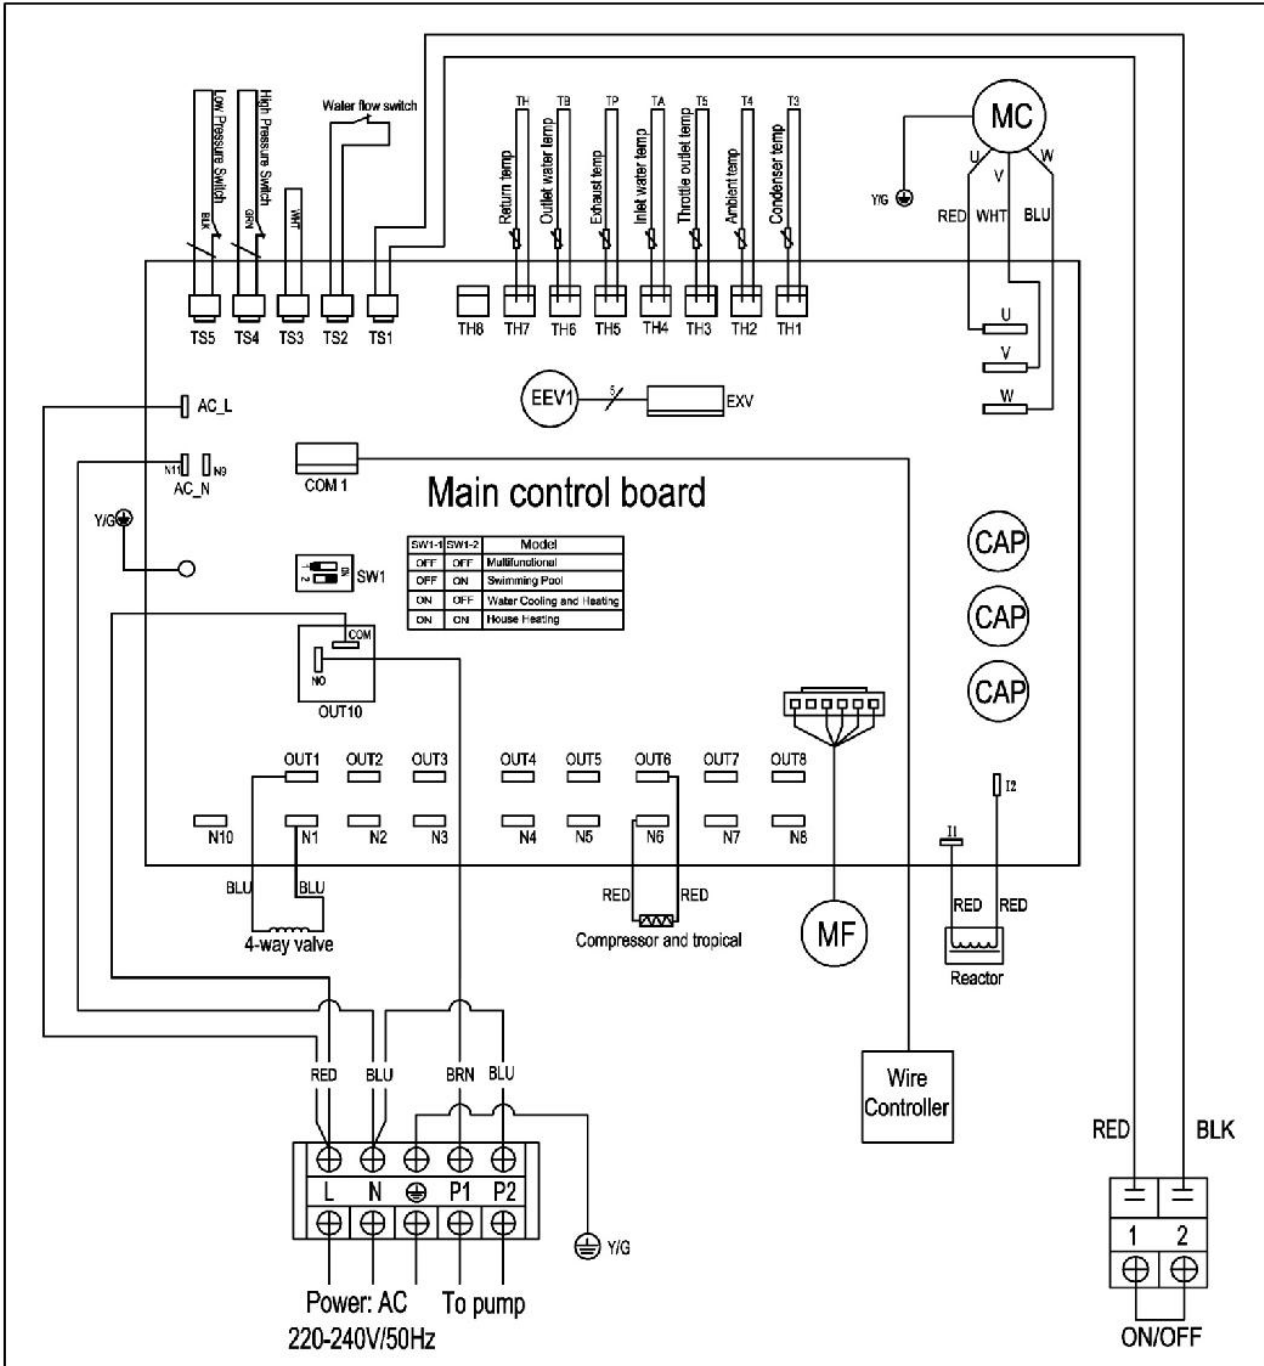





## 11. Caractéristiques techniques

Host model	External model	POWER S 5 INV	POWER S 7 INV	POWER S 9 INV	POWER S 11 INV	POWER S 14 INV	POWER S 17 INV
Air26/Water26℃  Humidity 80%	capacity (kW)	1.1~3.8	1.3~5.1	1.6~5.95	2.18~8.13	2.86~10.65	3.49~13
	power input(kW)	0.14~0.75	0.17~1.06	0.21~1.2	0.28~1.59	0.38~2.17	0.47~2.64
	COP	5.1~7.9	4.8~7.8	5~7.7	4.9~7.8	4.9~7.6	4.85~7.44
	capacity (kW)Boost	3.8	5.1	5.95	8.13	10.65	13.00
	COP Boost	5.1	4.8	5.00	4.90	4.90	4.85
	capacity (kW)Smart	3.04	4.08	4.76	6.50	8.52	10.40
	COP Smart	5.91	5.9	5.88	5.76	5.76	5.71
	capacity (kW)Silent	2.01	2.55	2.98	4.07	5.33	6.50
COP Silent	6.82	6.75	6.67	6.53	6.53	6.47	
Air15℃/Water26℃  Humidity 70%	capacity (kW)	1.6~5.3	1.6~7.2	1.9~9.2	2.7~10.9	3.4~14.3	4.3~17.4
	power input(kW)	0.13~0.88	0.13~1.19	0.13~1.28	0.18~1.74	0.23~2.32	0.29~2.85
	COP	6.25~14.5	6.22~14.55	6.24~14.71	6.27~14.8	6.15~14.62	6.0~14.5
	capacity (kW)Boost	5.3	7.2	9.20	10.90	14.30	17.40
	COP Boost	6.31	6.26	6.24	6.27	6.15	6.00
	capacity (kW)Smart	4.4	5.92	7.45	8.94	11.44	14.01
	COP Smart	7.7	7.65	7.80	7.84	7.69	7.50
	capacity (kW)Silent	2.8	3.7	4.60	5.45	7.15	8.70
COP Silent	10.5	10.42	10.40	10.45	10.25	10.00	
Air35℃/Water28℃  Humidity 80%	capacity (kW)	1.5~2.8	1.7~3.6	1.8~4.6	2.4~6.0	3.2~7.87	3.9~9.6
	power input(kW)	0.2~0.62	0.22~0.8	0.28~1.2	0.33~1.39	0.43~1.78	0.51~2.3
	EER	4.51~7.55	4.48~7.53	4.47~7.46	4.32~7.34	4.41~7.42	4.24~7.4
	capacity (kW)Boost	2.8	3.6	4.60	6.00	7.87	9.60
	EER Boost	4.51	4.48	4.47	4.32	4.41	4.24
	capacity (kW)Smart	2.24	2.88	3.68	4.80	6.30	7.68
	EER Smart	5.62	5.6	5.59	5.40	5.51	5.30
	capacity (kW)Silent	1.7	2.16	2.30	3.00	3.94	4.80
EER Silent	6.95	6.92	6.88	6.65	6.78	6.52	
Advised	m <sup>3</sup>	10~20	15~30	20~40	25~50	30~60	35~70
power supply	V / Ph / Hz	230~/ 50/1					
max current	A	5.35	6.53	7.24	8.4	9.6	13.77
water flow	m <sup>3</sup> /h	2~3	3~4	3~5	4~6	5~7	6~8
Refrigerant		R32					
Min pressure/max pressure	Mpa	1.5/4.15					
Operating air temperature	℃	-5~43					
compressor brand		Toshiba					
compressor type		Rotary					
water proof level		IPX4					
unit dimensions	LxWxH(mm)	860*330*668			968*356*668		
package dimensions	LxWxH(mm)	950*410*800			1080*435*800		
noise at 1 m	dB(A)	35.3~43.1	37.7~46.1	38.1~47.2	38.3~48.1	38.5~48.6	41.5~52.5
noise at 10m	dB(A)	19.1~27.2	19.5~27.4	20.5~27.9	20.6~28.2	20.8~28.6	23.0~31.8

Host model	External model	POWER S 21 INV	POWER S 23 INV	POWER S 25 INV	POWER S 29 INV	POWER S 32 INV
Air26/Water26℃  Humidity 80%	capacity (kW)	3.76~15.7	4.64~17.34	5.15~18.52	5.43~21.28	6.34~23.68
	power input(kW)	0.48~2.75	0.61~3.6	0.68~3.77	0.73~4.3	0.87~4.8
	COP	5.1~7.52	4.8~7.5	4.91~7.53	4.95~7.51	4.9~7.6
	capacity (kW)Boost	15.70	17.34	18.52	21.28	23.68
	COP Boost	5.10	4.80	4.91	4.95	4.9
	capacity (kW)Smart	12.56	13.87	14.82	17.02	18.94
	COP Smart	6.00	5.65	5.74	5.82	5.76
	capacity (kW)Silent	7.85	8.67	9.26	10.54	11.84
	COP Silent	6.80	6.40	6.51	6.60	6.53
Air15℃/Water26℃  Humidity 70%	capacity (kW)	4.8~21.2	5.7~23.2	6.2~25.1	6.6~29.0	7.7~31.7
	power input(kW)	0.33~3.38	0.4~3.8	0.43~4.05	0.46~4.75	0.54~5.21
	COP	6.36~14.55	6.1~14.5	6.2~14.52	6.1~14.54	6.11~14.6
	capacity (kW)Boost	21.20	23.20	25.10	29.00	31.7
	COP Boost	6.36	6.10	6.20	6.10	6.11
	capacity (kW)Smart	17.17	18.79	20.10	23.20	25.68
	COP Smart	7.95	7.63	7.60	7.63	7.64
	capacity (kW)Silent	10.60	11.60	12.52	14.55	15.85
	COP Silent	10.60	10.17	10.15	10.17	10.18
Air35℃/Water28℃  Humidity 80%	capacity (kW)	4.3~11.5	5.3~12.8	5.8~13.9	6.2~16.0	7.2~17.5
	power input(kW)	0.57~2.62	0.73~3.1	0.8~3.35	0.82~3.73	0.97~4.17
	EER	4.38~7.48	4.17~7.25	4.15~7.22	4.29~7.54	4.21~7.44
	capacity (kW)Boost	11.5	12.80	13.90	16.00	17.50
	EER Boost	4.38	4.17	4.15	4.29	4.21
	capacity (kW)Smart	9.20	10.24	11.10	12.80	14.00
	EER Smart	5.48	5.21	5.18	5.36	5.26
	capacity (kW)Silent	5.75	6.40	6.95	8.00	8.75
	EER Silent	6.74	6.42	6.40	6.60	6.48
Advised Pool Volume	m³	40~80	60~100	65~110	70~130	80~150
power supply	V / Ph / Hz	230~/ 50/1				
max current	A	14.3	18.36	19.52	21.35	25.2
water flow	m³/h	7~9	8~10	8~11	9~12	12~15
Refrigerant		R32				
Min pressure/max pressure	Mpa	1.5/4.15				
Operating air temperature	℃	-5~43				
compressor brand		Toshiba				
compressor type		Rotary				
water proof level		IPX4				
unit dimensions	LxWxH(mm)	1076*426*720			1176*451*822	
package dimensions	LxWxH(mm)	1161*490*855			1261*515*957	
noise at 1 m	dB(A)	42.3~53.1	44.2~54.5	44.7~54.9	45.6~57.1	47.2~59.7
noise at 10m	dB(A)	23.6~32.2	24.3~33.4	24.6~33.7	26.6~36.5	27.3~38.2

## 12. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés prévus dans le protocole de Kyoto. Il ne doit être réparé ou démonté que par du personnel qualifié.

Cet équipement contient du réfrigérant R410A dans la quantité indiquée sur l'étiquette du fabricant. Ne laissez pas les gaz s'échapper dans l'atmosphère. R410A, est un gaz à effet de serre fluoré avec un potentiel de réchauffement global (PRP) = 2088.

## 13. SPECIFICATIONS D'ÉLIMINATION


Le démontage de l'unité, le traitement du réfrigérant, de l'huile et d'autres parties doivent être effectués conformément à la législation locale et nationale en vigueur.



Votre produit est marqué de ce symbole. Cela signifie que les produits électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés.

Le démontage du système, le traitement du réfrigérant, de l'huile et d'autres pièces doivent être effectués par un installateur qualifié conformément à la législation locale et nationale en vigueur.

Les unités doivent être éliminées dans un centre de traitement spécialisé pour être recyclées et récupérées. Si vous disposez de ce produit correctement, vous éviterez des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé de tous. Veuillez contacter, votre installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations.

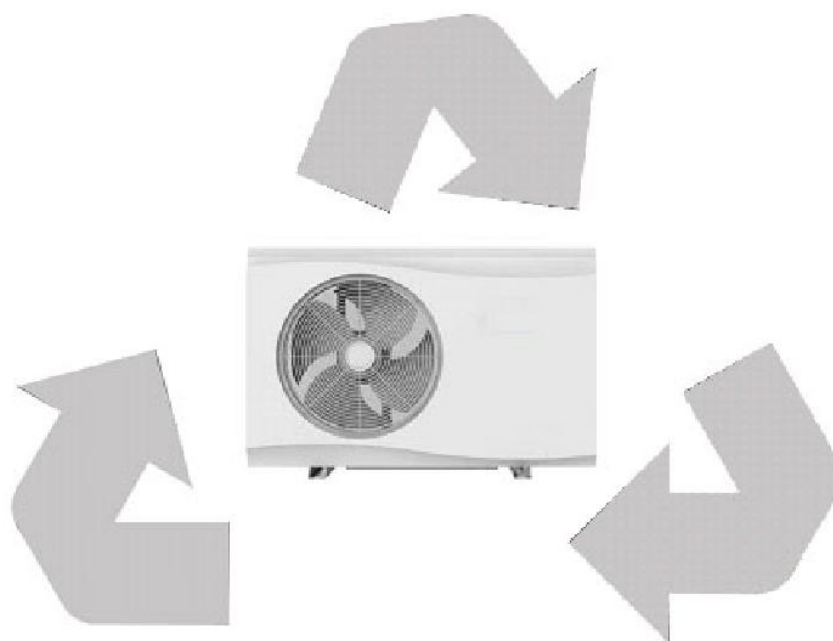

## **MODE A EMPLOI POUR APPLICATION**

## Télécharger l'application

### Méthode 1

Système Android : Scannez le code QR via le navigateur du système Android. Téléchargez l'application et Installez-le.

Système ISO : Scannez le code QR pour télécharger l'application et l'installer.




### Méthode 2

Système Android : Veuillez naviguer sur le site internet

**<http://47.254.152.109:8080/scadaiot/downFile/execute.do>**


pour télécharger l'application et l'installer.

Système ISO : recherchez l'application : 'panneau Pool' dans l'APP store et l'installez.

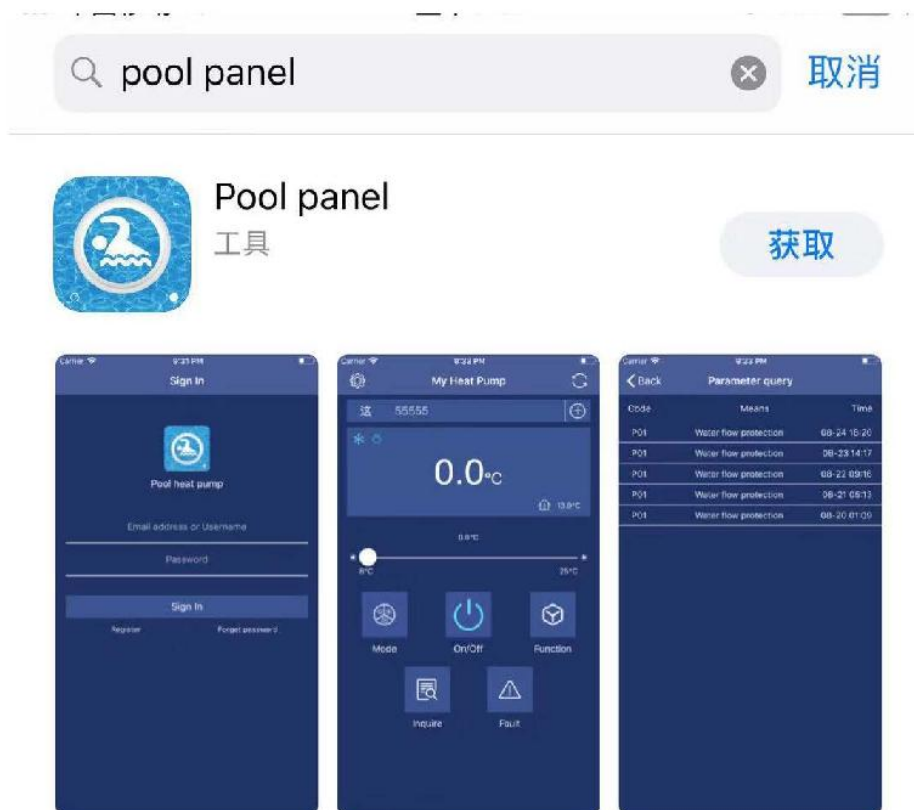


## Registre


Veillez confirmer que le mobile est déjà connecté au Wi-Fi valide.et puis, cliquer sur l'app.

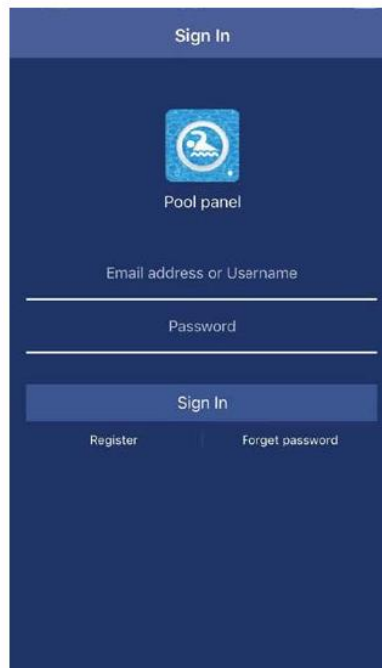

Veillez appuyer sur REGISTER pour vous vous inscrire à la première fois.

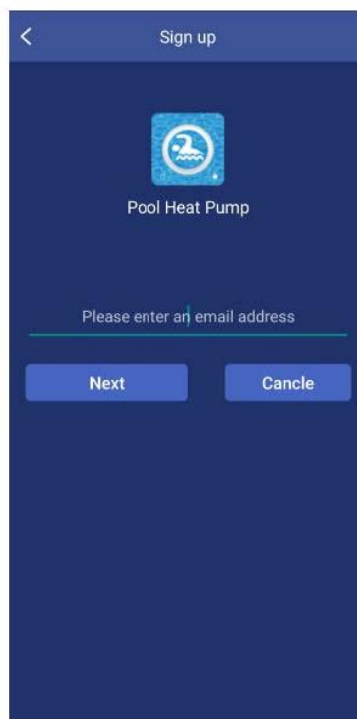

Rempliez votre adresse e-mail et appuyez sur 'NEXT' .

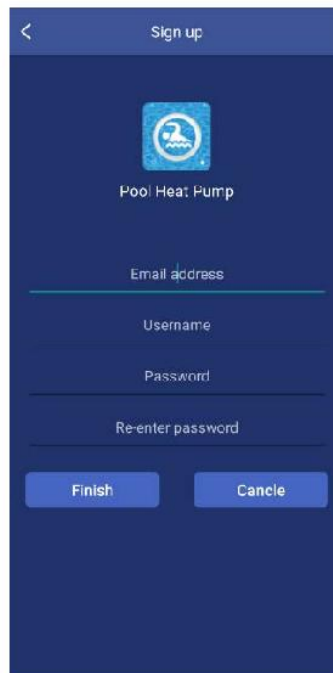


Veillez entrer tous les éléments, y compris l'adresse e-mail, nom d'utilisateur, mot de passe et mot de passe confirmé .

Appuyez sur FINISH pour finir de l'inscription. Une fois que vous vous êtes inscrit, l'interface passe automatiquement à l'interface de connexion.


Remarques : Les mots de passe ne doit être associés qu'aux alphabets et chiffres.

## Configuration de l'APP


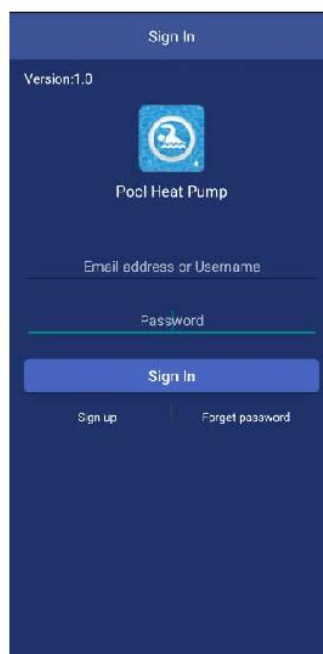


Saisissez l'adresse e-mail ou le nom d'utilisateur, le mot de passe et appuyez sur le bouton 'SIGN IN'.




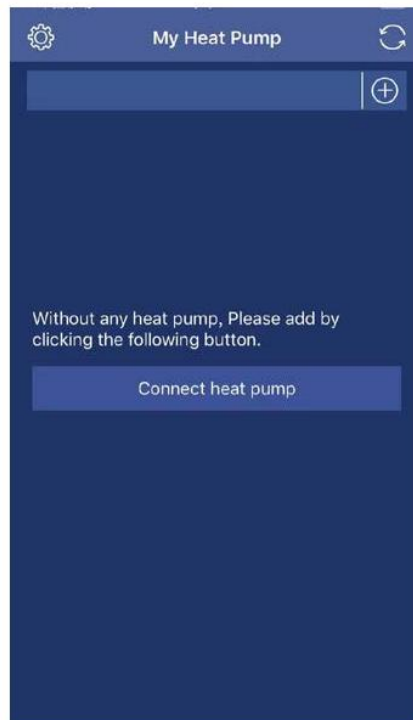

Appuyez sur le bouton 'RESET' en servant d'une aiguille et l'interface passera à celle de suivante.

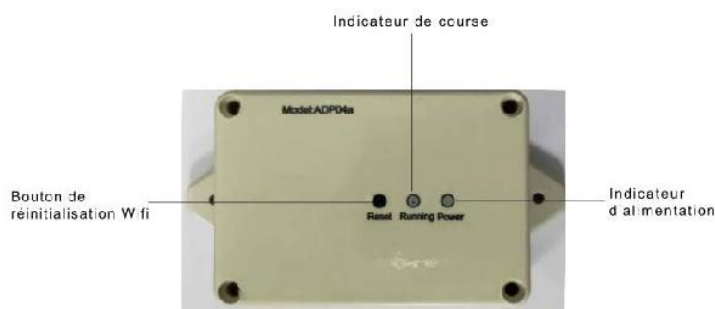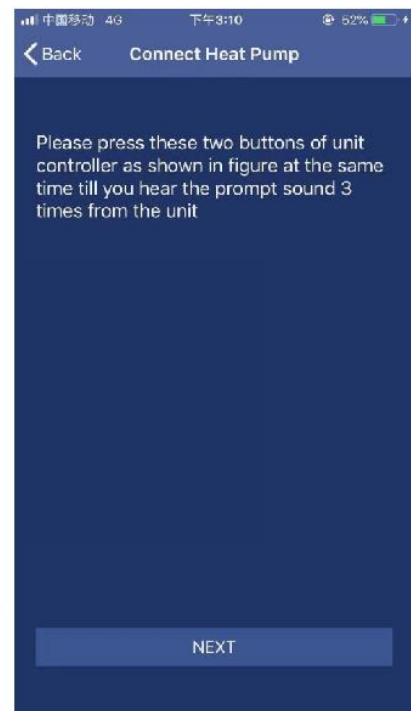


Veillez opérer selon la présentation dans l'interface. Après le réglage de pompe à chaleur, appuyez sur 'NEXT'.

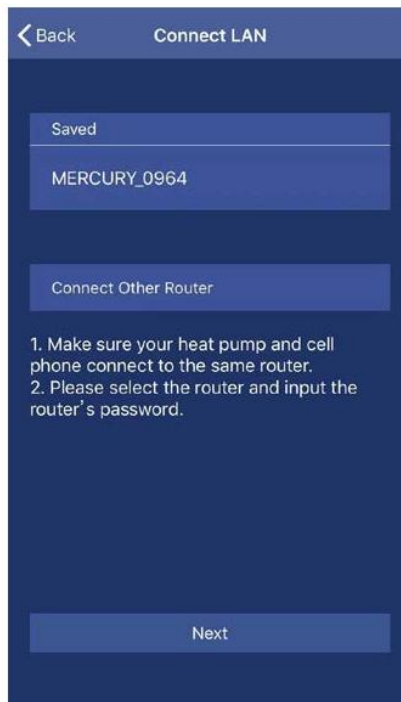

Dans cette interface, sélectionnez votre routeur dans votre réseau local (LAN).



Entrez le mot de passe de votre routeur, puis cliquez sur 'BINDING', puis sur 'NEXT'.

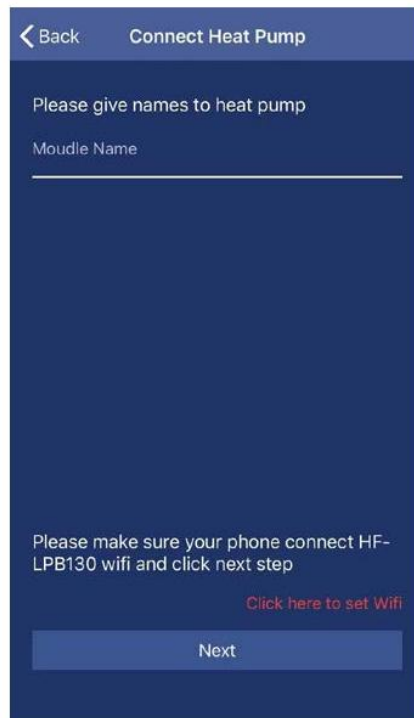


Dans cette interface, donnez d'abord les noms de votre pompe à chaleur comme vous le souhaitez. Appuyez sur '**click here to set Wi-Fi**' pour paramétrer le Wi-Fi.



Pour le système Android, l'interface passe directement au menu de configuration dans votre téléphone mobile pour sélectionner HF-LPB130.  
Pour le système ISO, veuillez chercher le menu de configuration dans votre téléphone mobile et puis, sélectionner HF-LPB130. Jusqu'à présent, la connexion entre le téléphone mobile et la pompe à chaleur est terminée. L'interface sera transformée en l'interface utilisateur principale.

# Opération de l'APP

## Icônes principales et fonctions

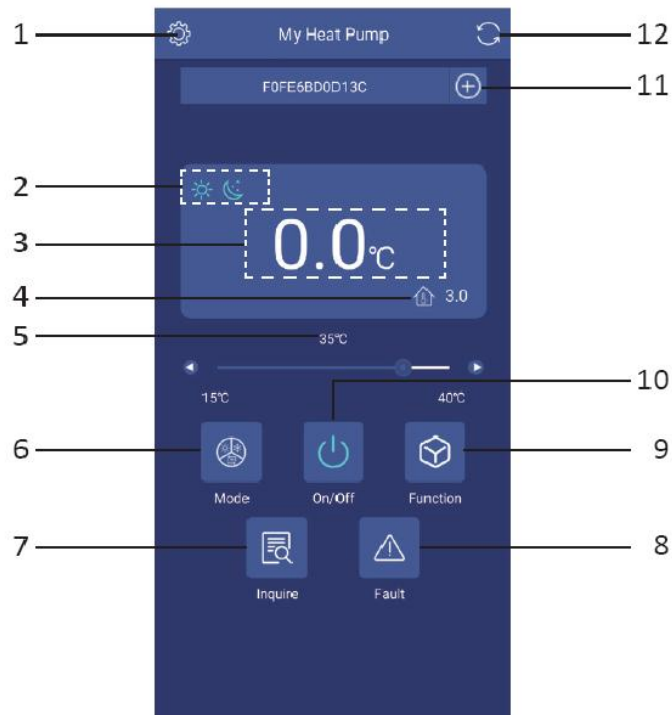


1	Bouton de réglage
2	Mode de fonctionnement et icône de fonction
3	Icône de réglage de la température
4	Température d'ambiante
5	Barre de réglage de la température
6	Bouton de réglage de mode
7	Bouton de l'enquête
8	Bouton d'erreur
9	Bouton de réglage des fonctionnements
10	Bouton Démarrer/Arrêter
11	Bouton d'ajouter d'une pompe à chaleur
12	Bouton d'actualiser

## Bouton de la présentation



### 1. Réglage

Appuyez sur le bouton 'Setting', l'interface sera changée pour configurer l'interface. Voir la photo ci-dessous.

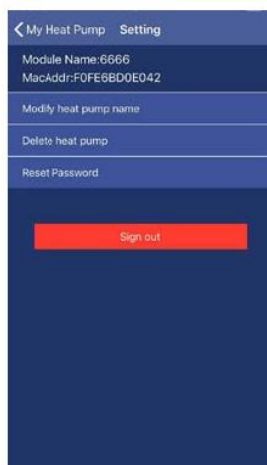

En servant cette interface

- Vous pouvez modifier le nom de pompe à chaleur qui est connectée avec l'application de votre mobile.
- Supprimer la pompe à chaleur.
- Recréer les mots de passe.
- Quitter l'application.



### 2. Bouton On/Off

Appuyez sur le bouton On / Off sous l'état de veille, l'appareil s'exécutera. Pendant le fonctionnement de l'appareil, appuyez sur ce bouton et l'appareil s'arrêtera.



### 3. Buton de 'mode'

Ce bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement incluant Auto, Refroidissement et Chauffage. Une fois que vous appuyez dessus, l'interface entrera dans l'interface de sélection de mode. Dans cette interface, vous pouvez pour définir le mode de refroidissement, le mode de chauffage ou le mode automatique. Après la sélection, appuyez sur 'Confirm' pour confirmer.



Une fois le mode de fonctionnement a été défini, l'icônes du mode affiche dans la partie gauche de l'écran.



Refroidissement



Chauffage



AUTO

4.  Bouton de réglage des fonctions

Ce bouton permet de sélectionner la fonction d'opération entre 'Boost', 'Smart' et 'Silence'.

Bouton de réglage des fonctions

Ce bouton permet de sélectionner la fonction entre les modes boost, smart et silence. Une fois que vous appuyez dessus, l'interface entrera dans la sélection de mode.

Dans cette interface, vous pouvez définir le mode boost, le mode smart ou le mode silence. Après la sélection, appuyez sur 'Confirm' pour confirmer.



Une fois le mode fonction a été défini, l'icônes du mode affiche dans la partie gauche de l'écran.



Silence mode



Smart mode



Boost mode



5. Bouton d'enquête

Appuyez sur le bouton d'enquête, les paramètres actuels ci-dessous seront affichés.

- a. Température de l'ambiance;
- b. Température de la sortie d'eau;
- c. Température de l'entrée d'eau;
- d. Etat de dysfonctionnement;
- e. Débit de sortie du compresseur.

My Heat Pump Inquire	
Ambient temperature (°C)	31
Outlet water temperature (°C)	5
Inlet water temperature (°C)	7
Unit malfunction	0
Compressor output rate	59%



6. Bouton d'erreur



Appuyez sur le bouton 'FAULT'. Les enregistrements des erreurs incluent l'historique et les codes d'erreur actuels ou des codes de protection seront affichés.

Fault		
Code	Means	Time



7. Ajouter une pompe à chaleur

Appuyez sur ce bouton et l'interface sera modifiée pour ajouter une nouvelle pompe à chaleur comme ci-dessous.

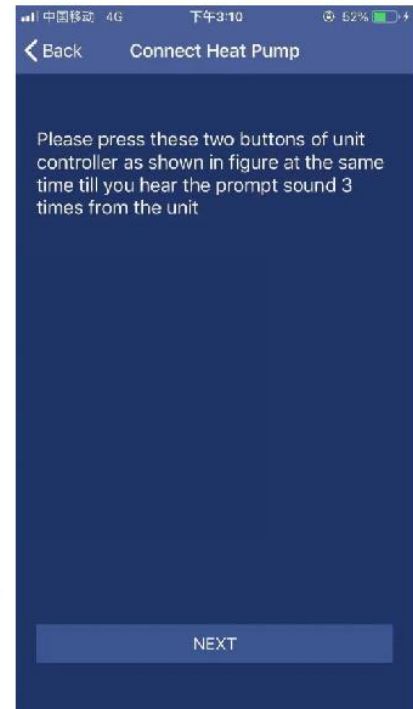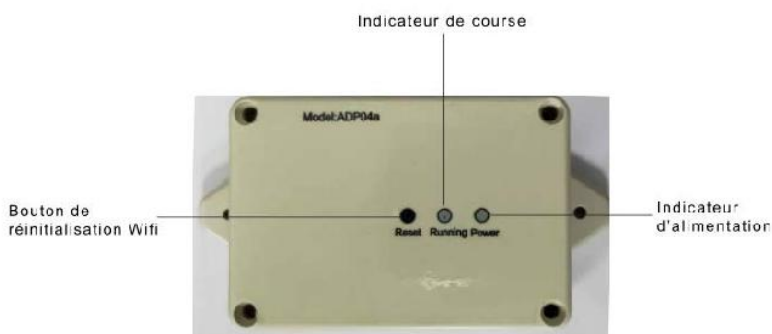

Veillez répéter l'introduction précédente et terminer les étapes suivantes.



8. Bouton Actualiser

Appuyez sur ce bouton, la température actuelle et la température ambiante seront affichées sur l'écran.



9. Barre de réglage de la température

Avec le doigt, faites glisser le curseur au long de la barre de température pour définir la température requise. En même temps, la valeur de température affichée au-dessus.

**Conseils :**

Si la pompe à chaleur est déjà configurée avec un système Android ou ISO, vous souhaitez modifier le au système ISO ou Android dans votre téléphone mobile, Veuillez suivre les étapes précédentes.



